

DTNH AD 2.20 RÈGLEMENTS LOCAUX DE L'AÉRODROME/ LOCAL AERODROME REGULATIONS

NIL

DTNH AD 2.21 PROCÉDURES ANTIBRUIT/ NOISE ABATEMENT PROCEDURES

AD 2.21.1 Généralités

- 1.1 Les procédures qui suivent sont conçues pour éviter un bruit excessif sur et aux abords de l'aéroport. La contribution des pilotes étant essentielle en vue d'atteindre l'objectif pour lequel les procédures antibruit sont conçues, leur attention est attirée sur la nécessité du respect absolu de ces procédures afin de permettre une réduction de la gêne due au bruit des avions aux alentours de l'aéroport.

AD 2.21.2 Procédures de décollage

2.1 - Avions de tous types:

Les trajectoires doivent être suivies (en fonction des normes opérationnelles propres à chaque avion) de manière à atteindre le plus rapidement possible la hauteur de 3000 ft au dessus de l'altitude de l'aérodrome.

- Taux de montée:

Toutes les procédures de départ sont basées sur l'obligation pour les aéronefs d'adopter une pente minimale de montée de 6% (365 ft/NM) jusqu'à 3000 ft.

En cas d'impossibilité, le pilote doit le signaler impérativement lors de la demande d'autorisation de mise en route.

2.2 Avions à turboréacteurs:

Les pilotes doivent, outre les dispositions précédentes, utiliser les procédures de montée suivantes :

1. La procédure d'atténuation du bruit ne doit pas être amorcée à moins de 800 ft au dessus de l'altitude topographique de l'aérodrome.
2. La vitesse initiale de montée jusqu'au point d'amorçage de la procédure d'atténuation du bruit ne sera pas inférieure à V2 plus 10 kt.
3. A une altitude égale ou supérieure à 800 ft au dessus de l'altitude topographique de l'aérodrome, régler et maintenir la puissance/poussée des moteurs selon la séquence de puissance/poussée antibruit indiquée dans le manuel d'utilisation de l'avion. Maintenir une vitesse de montée de V2 plus 10 à 20 kt, les volets et les becs de bord d'attaque étant en position de décollage.
4. A 3000 ft au dessus de l'altitude topographique de l'aérodrome, accélérer doucement jusqu'à la vitesse de montée en-route et rentrer les volets/becs de bord d'attaque selon la séquence prévue.

AD 2.21.1 General

- 1.1 The procedures below are intended to prevent excessive noise on and around the airport. As the pilots' contribution is essential for reaching the aim of the conceived noise abatement procedures, they are highly requested to stick to these procedures aiming at reducing the embarrassment due to the airplanes' noise around the airport.

AD 2.21.2 Take-off procedures

2.1 - All types of aeroplanes:

Paths are to be followed (according to the operational standards of each individual aeroplane) in such a way as to reach a height of 3000 ft above the aerodrome elevation as soon as possible.

- Rate of climb :

All departure procedures are based on the fact that aeroplanes are to maintain a minimum climb slope of 6% (365 ft/NM) until 3000 ft.

If unable to comply, pilots are to advise accordingly on requesting the start-up clearance.

2.2 Turbojet aeroplanes:

In addition to the previous provisions, pilots are to comply with the climb procedures hereunder:

1. The noise abatement procedure is not to be initiated at less than 800 ft above aerodrome elevation.
2. The initial climbing speed to the noise abatement initiation point shall not be less than V2 plus 10 kt.
3. On reaching an altitude at or above 800 ft above aerodrome elevation, adjust and maintain engine power/thrust in accordance with the noise abatement power/thrust schedule provided in the aircraft operating manual. Maintain a climb speed of V2 plus 10 to 20 kt with flaps and slats in take-off configuration.
4. At 3000 ft above aerodrome elevation, accelerate smoothly to en-route climb speed with flaps/slats retraction on schedule.

DTNH AD 2.20 RÈGLEMENTS LOCAUX DE L'AÉRODROME/ LOCAL AERODROME REGULATIONS

NIL

DTNH AD 2.21 PROCÉDURES ANTIBRUIT/ NOISE ABATEMENT PROCEDURES

AD 2.21.1 Généralités

- 1.1 Les procédures qui suivent sont conçues pour éviter un bruit excessif sur et aux abords de l'aéroport. La contribution des pilotes étant essentielle en vue d'atteindre l'objectif pour lequel les procédures antibruit sont conçues, leur attention est attirée sur la nécessité du respect absolu de ces procédures afin de permettre une réduction de la gêne due au bruit des avions aux alentours de l'aéroport.

AD 2.21.2 Procédures de décollage

- 2.1 - Avions de tous types:

Les trajectoires doivent être suivies (en fonction des normes opérationnelles propres à chaque avion) de manière à atteindre le plus rapidement possible la hauteur de 3000 ft au dessus de l'altitude de l'aérodrome.

- Taux de montée:

Toutes les procédures de départ sont basées sur l'obligation pour les aéronefs d'adopter une pente minimale de montée de 6% (365 ft/NM) jusqu'à 3000 ft.

En cas d'impossibilité, le pilote doit le signaler impérativement lors de la demande d'autorisation de mise en route.

- 2.2 Avions à turboréacteurs:

Les pilotes doivent, outre les dispositions précédentes, utiliser les procédures de montée suivantes :

1. La procédure d'atténuation du bruit ne doit pas être amorcée à moins de 800 ft au dessus de l'altitude topographique de l'aérodrome.
2. La vitesse initiale de montée jusqu'au point d'amorçage de la procédure d'atténuation du bruit ne sera pas inférieure à V2 plus 10 kt.
3. A une altitude égale ou supérieure à 800 ft au dessus de l'altitude topographique de l'aérodrome, régler et maintenir la puissance/poussée des moteurs selon la séquence de puissance/poussée antibruit indiquée dans le manuel d'utilisation de l'avion. Maintenir une vitesse de montée de V2 plus 10 à 20 kt, les volets et les bords de bord d'attaque étant en position de décollage.
4. A 3000 ft au dessus de l'altitude topographique de l'aérodrome, accélérer doucement jusqu'à la vitesse de montée en-route et rentrer les volets/bords de bord d'attaque selon la séquence prévue.

AD 2.21.1 General

- 1.1 The procedures below are intended to prevent excessive noise on and around the airport. As the pilots' contribution is essential for reaching the aim of the conceived noise abatement procedures, they are highly requested to stick to these procedures aiming at reducing the embarrassment due to the airplanes' noise around the airport.

AD 2.21.2 Take-off procedures

- 2.1 - All types of aeroplanes:

Paths are to be followed (according to the operational standards of each individual aeroplane) in such a way as to reach a height of 3000 ft above the aerodrome elevation as soon as possible.

- Rate of climb :


All departure procedures are based on the fact that aeroplanes are to maintain a minimum climb slope of 6% (365 ft/NM) until 3000 ft.

If unable to comply, pilots are to advise accordingly on requesting the start-up clearance.

- 2.2 Turbojet aeroplanes:

In addition to the previous provisions, pilots are to comply with the climb procedures hereunder:

1. The noise abatement procedure is not to be initiated at less than 800 ft above aerodrome elevation.
2. The initial climbing speed to the noise abatement initiation point shall not be less than V2 plus 10 kt.
3. When reaching an altitude at or above 800 ft above aerodrome elevation, adjust and maintain engine power/thrust in accordance with the noise abatement power/thrust schedule provided in the aircraft operating manual. Maintain a climb speed of V2 plus 10 to 20 kt with flaps and slats in take-off configuration.
4. At 3000 ft above aerodrome elevation, accelerate smoothly to en-route climb speed with flaps/slats retraction on schedule.

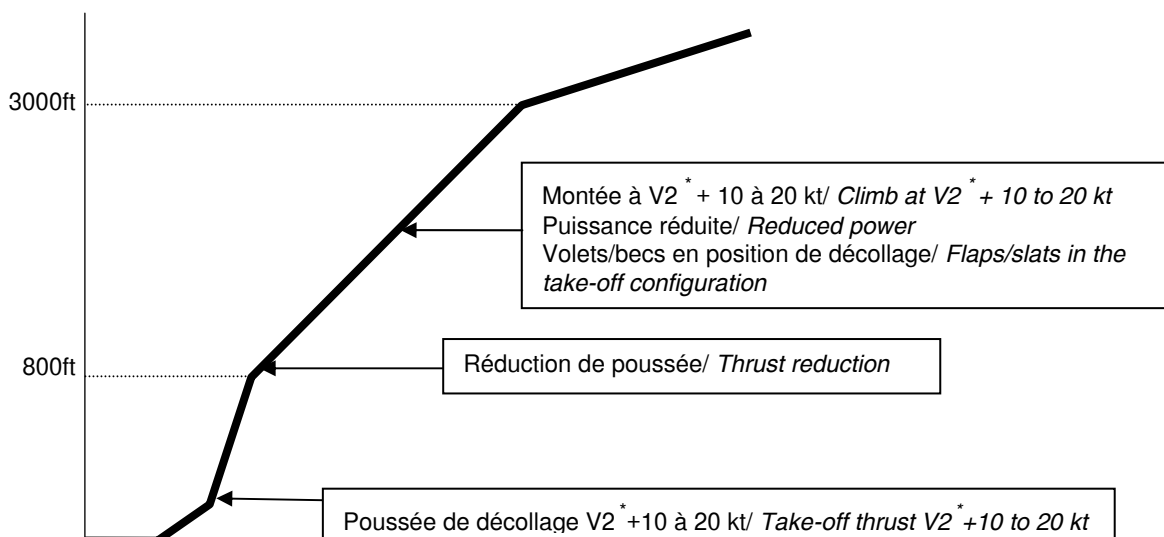

\* V2 est spécifiée dans le manuel d'utilisation de l'avion/ \* V2 is specified in the aircraft operating manual

#### AD 2.21.3 Procédures d'approche et d'atterrissage

- 3.1 Lorsque les conditions météorologiques le permettent, le circuit d'aérodrome se fera à une hauteur minimum de 600m (2000 ft) au-dessus de l'altitude de l'aérodrome.
- 3.2 Le circuit d'aérodrome se fera dans le sens suivant :
  - Piste 27 : circuit à droite
  - Piste 09 : circuit à gauche
- 3.3 L'approche finale ne doit pas être effectuée selon une pente:
  - inférieure à l'angle du radioalignement de descente ILS qui est de 3°.
  - inférieure à l'angle d'approche défini par les secteurs rouges et blancs des dispositifs PAPI.

#### AD 2.21.4 Mesures à prendre pour réduire la gêne due au bruit aux alentours de l'Aéroport d' ENFIDHA-Hammamet

Afin de réduire autant que possible le gêne due au bruit pour les riverains des agglomérations situées aux alentours de l'Aéroport d' ENFIDHA-Hammamet, les mesures suivantes sont préconisées:

- 4.1 Les atterrissages s'effectueront autant que possible aux instruments en utilisant les procédures d'approche aux instruments.
- 4.2 Dans le cas où une approche à vue est accordée, l'autorisation sera assortie des conditions suivantes:  
  
l'avion doit être aligné dans l'axe à 07NM minimum du seuil de la piste avec une altitude de survol supérieure ou égale à 600m (2000 pieds).
- 4.3 Les exploitants veilleront au respect des procédures d'approche au bruit minimum et traînée minimale telles que définies dans leurs manuels d'exploitation.

#### AD 2.21.3 Approach and landing procedures

- 3.1 When weather conditions permit, the aerodrome circuit shall be made at a height not less than 600m (2000 ft) above the aerodrome elevation.
- 3.2 The Aerodrome circuit will be in the following sense:
  - RWY 27: right hand circuit
  - RWY 09: left hand circuit
- 3.3 Final approach shall not be carried out at a slope:
  - less than the ILS descent course which is 3°.
  - less than the approach course set by the PAPI red and white sectors.

#### AD 2.21.4 Actions to be taken to reduce noise embarrassment around ENFIDHA-Hammamet Airport

In order to reduce noise embarrassment to people living in the agglomerations located in the vicinity of ENFIDHA-Hammamet Airport, the following actions are preconized:

- 4.1 Landing will be operated as much as possible using instrument approach procedures.
- 4.2 If a visual approach is permitted, the clearance will be attended by the following conditions:  
the aircraft must be aligned on the RWY centerline at minimum 07NM of the runway threshold with minimum overflight altitude of 600m (2000 feet).
- 4.3 The operators will keep respect of approach procedures at minimum noise and drag as defined in their operations manual.